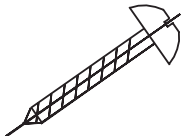
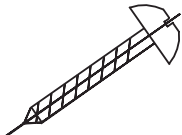
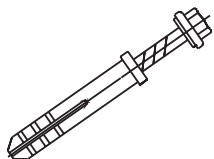



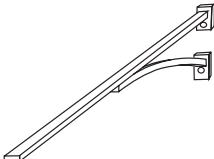


# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## PRO OBLOUKOVÝ PROFIL S AKRYLOVÝM SKLEM 4 mm


I Prvky profilu		
Počet kusů	Návrh	
4		šroub se dříkem, nerez, 4,8x19 mm
6		šroub se dříkem, nerez, 4,8x35 mm
6		hmoždinka Ø12 mm s pozinkovaným šroubem se šestihrannou hlavou pro klíč 13 mm
1		akrylová deska
2		obloukový profil
2		okapový profil
3		nástenný držák (konzola)

### Upozornění

Před montáží je třeba provést kontrolu zdiva a případně použít alternativní ukotvení do zdi. Šrouby a hmoždinky, které jsou součástí montážní sady nemusí být vhodné pro kotvení do různých typů zdí (duté cihly, tepelná izolace apod.).




**Pozor!** Před montáží p íst ešku prov ít vlastnosti Vašeho zdiva, pop . musí být použity jiné šrouby a hmoždinky (nap . hmoždinky do dutých cihel nebo podobn ) než ty z p íložené montážní sady

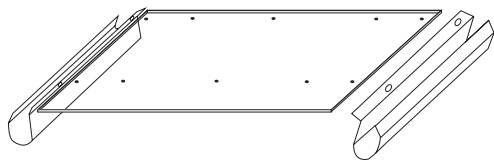

Odstra te ochrannou folii z akrylové desky


**Pozor!**

Po odstran ění ochranné folie je deska velmi citlivá na poškrábání.

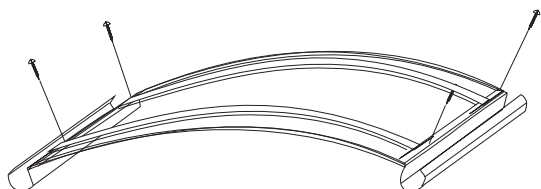


P íložte okapové profily na okraje desky. Díry v desce se musí shodovat s dírami v okapových profilech.

P íšroubujte obloukové profily pomocí šroub 4,8 x 19 mm (4 kusy) (viz kresba)

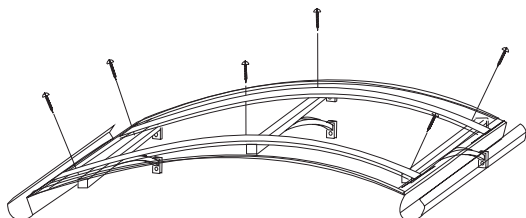

Následovn upevn te 3 nást nné držáky pomocí šroub 4,8 x 35 mm (6 kus ) na obloukový profil. Použijte p ítom podložky s gumovým t sn ěm.

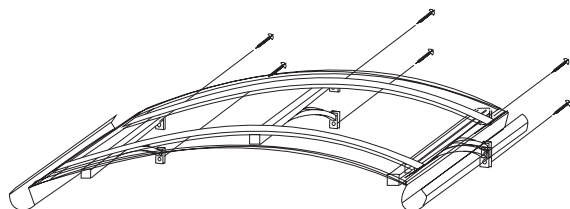

**Montáž p íst ešku na st ěnu budovy.**

P íložte p íst ešek na st ěnu a ozna te si místa, kde mají být vyvrtány díry pro p ípevn ění nást nných držák (konzol).

P íst ešek ístít m ěkkým had íkem nebo houbou a mírným mýdlovým louhem.

Nepoužívat ístící prostředky obsahující rozpoušt ěla nebo abraziva.

V zim ě zbavovat p íst ešek od sn ěhu a ledu.

Dbát a dodržovat místní stavební na ízení. Naše rady Vás nezavazují povinnosti

p ízkoumat údaje a doporu ění o vhodnosti pro Vaše ú ely.

Rady neznamenají ujišt ění o vlastnostech našich produkt ě.

Technické zm ěny vyhrazeny.

